


Návod na montáž SOFT CLOSE pantů o \varnothing 16 mm

PANTY

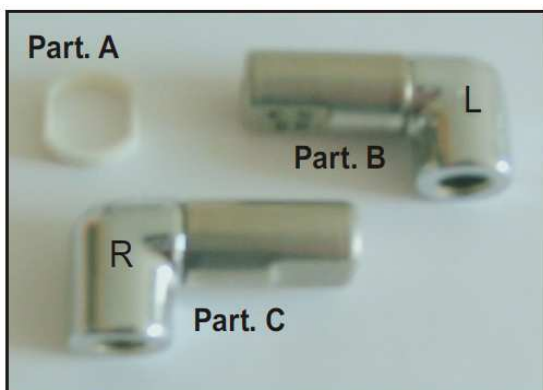


Part. A - Plastový kroužek

Part. B - SOFT CLOSE pant \varnothing 16 mm k namontování vlevo

Part. C - SOFT CLOSE pant \varnothing 16 mm k namontování vpravo

1. KROK

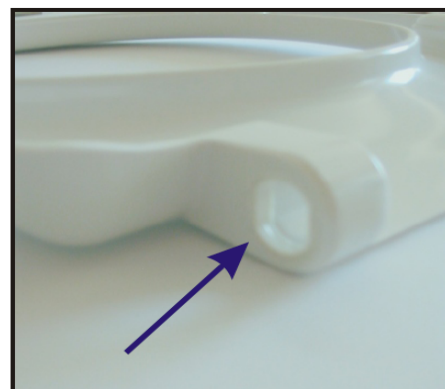

Vložte plastový kroužek do levého otvoru.

2. KROK



Vložte sedák do víka.

3. KROK



Umístěte správně SOFT CLOSE panty do otvorů ve WC sedátku. Pant označený "L" do levého otvoru a pant označený "R" do pravého otvoru.

4. KROK



Za pomoci síly vložte panty do otvorů v sedátku. Je důležité, abyste obě části sedátka udržely v sobě. Panty musí být v otvorech zasunuté celé.



POZOR:
Na pantech jsou vyznačená písmena "L" a "R".

5. KROK



Smontované WC sedátko.